


Continuity. Reliability. Quality.



Auguste
Cryogenics
SLOVAKIA

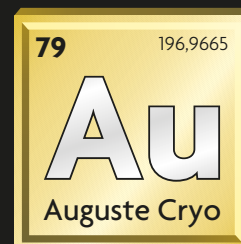

Здание компании «Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.» (Кошице) в настоящее время

«Auguste Cryogenics Slovakia, общ. с о. о.», член группы «Auguste Cryogenics» с производственным предприятием в Словакии и с центром распределения в Германии является лидером в области технологии производства, предложения и инновации криогенных напорных баков.

Благодаря деятельности высоко профессиональной и мотивированной группы специалистов, «Auguste Cryogenics Slovakia, с о. о.» - это синоним надёжности, качества, высокого уровня технической специализации и «fair-play». С 2001 года производственное предприятие в г. Кошице стало передовым Европейским производителем и инноватором, основной целью которого является мировое качество и полная спокойность покупателя.

История компании - Взгляд на прошлое


- 1728 учреждение компании «Union Forge» (предшественник компании «Taylor-Wharton»)
- 1742 первая письменная заметка о компании «Union Forge»
- 1811 в компании происходит реструктуризация и меняется коммерческое название на «Taylor and Large»
- 1868 компания «Taylor and Large» соединяется с компанией «Lahlatang Iron Works» и возникает новая компания «The Taylor Iron Works»
- 1859 учреждается компания «William Wharton, Jr. & Company of Philadelphia» – в своё время один из самых больших производителей рельсов и железнодорожных принадлежностей
- 1912 компания «Taylor Iron Works» соединяется с компанией «William Wharton» и возникает компания «Taylor-Wharton Iron and Steel Company»
- 1953 г. Union Carbide (Юнион Карбайд) включает Taylor-Wharton (Тейлор-Уортон) в свой портфель
- 1965 г. Union Carbide (Юнион Карбайд) открывает в Европе первую компанию – Husum (Хусум), Германия
- 1985 г. Корпорация Harsco (Харско) включает Taylor-Wharton (Тейлор-Уортон) в свою группу дочерних компаний
- 2001 г. Taylor-Wharton (Тейлор-Уортон) открывает свой второй завод в Европе – Kosice (Кошице), Словакия
- 2007 выход из группы «Harsco» и создание группы «TWI»
- 2009 учреждение Центрального центра технологического производства и развития для группы «TWI» в г. Кошице
- 2010 внедрение нового дизайна напорных баков
- 2016 компании Taylor-Wharton Slovakia s.r.o. и Taylor-Wharton Germany GmbH включаются в группу «Auguste Cryogenics»
- 2018 компании Taylor-Wharton Slovakia s.r.o. и Taylor-Wharton Germany GmbH изменяют имена на

Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. И Auguste Cryogenics Germany GmbH

Деятельность компании в мире



Auguste Cryogenics Germany GmbH
Husum, Germany

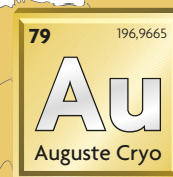

Auguste Cryogenics



Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.
Košice, Slovakia

Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.



Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.

деятельность компании направлена на развитие, проектирование и производство напорных баков из углеродистой и аустенитной стали.

Компания сертифицирована согласно:

- ISO 9001:2015
- EN ISO 3834-2
- AD 2000 – Merkblatt HP0
- EN 13 458
- GOST-R
- UA CERT Modul Hh
- MDD EN 13585

Квалификация персонала:

- EWE/IWE
- Персонал сертифицирован согласно ISO 9606-1; ISO 14732; AD 2000 HP3
- NDT персонал ISO 9712; PED 2014/68/EU – VT, PT, RT, LT, UT
- ACCA, Doc., MBA

Развитие и конструкция

- CAD/CAM системы

Технические, технологические и инженерные возможности компании:

- стандартные напорные баки с объемом 2,200 – 80,000 литров
- специальные напорные баки с объемом 80,000 – 350,000 литров
- Напорные баки с вертикальной, горизонтальной (PED) и мобильной модификацией (TPED)
- Высокообъемные баки для промышленного и индивидуального применения
- Полные криогенные системы для применения в ветеринарных целях, в целях исследования, здравоохранения, промышленности и образования
- Ремонт и реконструкция напорных баков
- Инженерная и консультационная деятельность в области дефектоскопии, криогеники и криогенического инженерства




Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.

Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.


Компания «Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.» производит полную шкалу высокообъёмных стационарных и мобильных баков криогенных газов и комплектную шкалу высоконапорных сосудов. Широкий спектр генераторов включает хранилища сжатых газов, хранилища жидких газов, контейнеры для транспортировки живых тканей и органов, криогенные камеры для хранения биологических образцов, высокообъёмные LNG хранилища и специальные баки для полупроводниковой промышленности.

Криогенные баки, производимые компанией «Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.» основаны на принципе полной теплоизоляции. Они состоят из внутреннего и наружного баков, сепарированных стабильным вакуумом, предотвращающим проникновение тепла из наружной окружающей среды в направлении к внутреннему баку. Дополнительные уровни изоляции посредством экструдированного Перлита и в несколько слоёв алюминиевой фольги обеспечивают супер изоляцию, которая защищает сам бак от нагревания посредством инфракрасного излучения.

Структура производства криогенных резервуаров

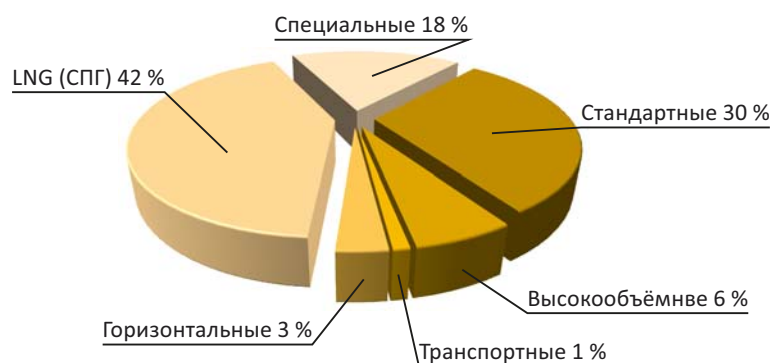

Структура сбыта компании

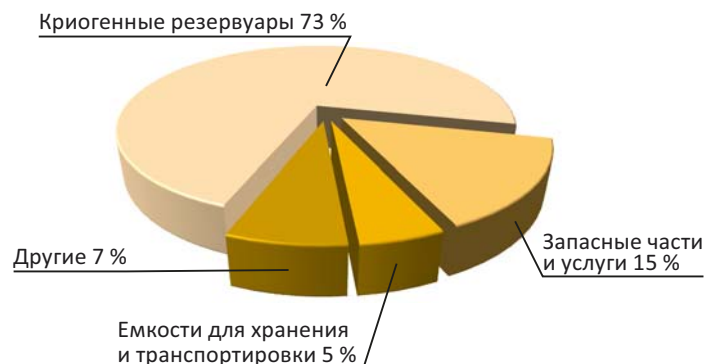

Continuity. Reliability. Quality. We are Auguste Cryogenics.

Машинное и формовочное оборудование



Пластинные ножницы



Искоситель



Сворачиватель листов



Трубогибочный станок


Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.

Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.


Сварочное оборудование



5 x Сварочные автоматы – сварка под флюсом, MAG

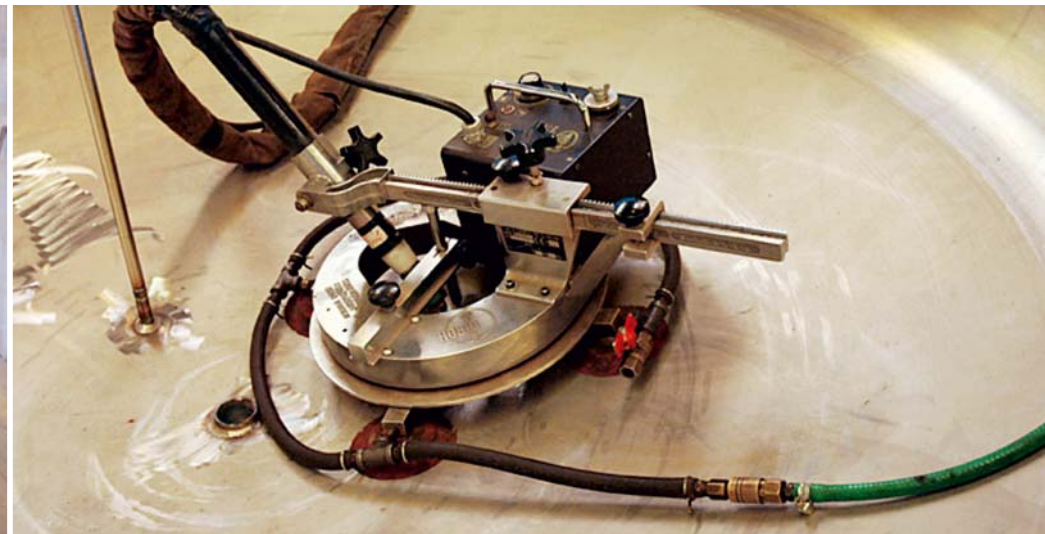

Плазменное оборудование

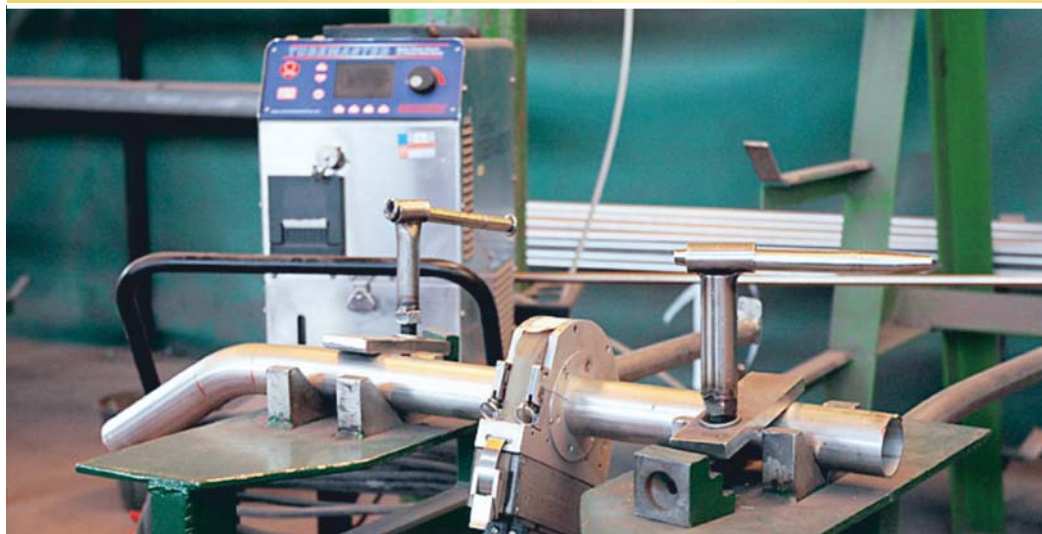

Орбитальная сварка



Техническое оборудование MIG,MAG,TIG

Continuity. Reliability. Quality. We are **Auguste Cryogenics**.

NDT технологическое оборудование



Гидростатическое испытание



RTG испытание – прямые и параболические процессы RTG



Испытание прочности He




Специальная подготовка краёв для сварки

Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.

Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.

Оборудование для поверхностной обработки

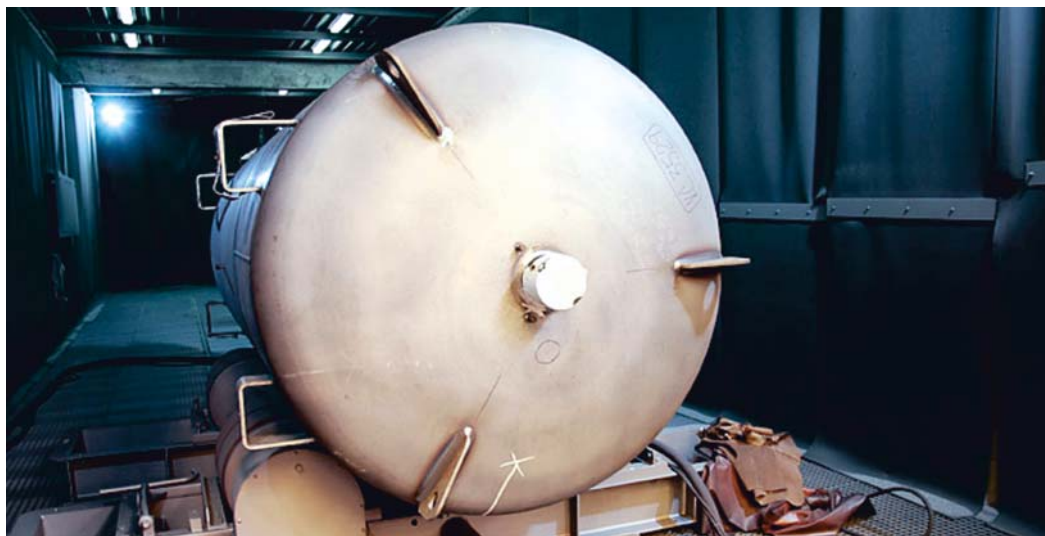

Струйное оборудование

Манипуляционное оборудование



Мостовые краны



Лакировочное оборудование



Собственная железнодорожная ветка

Continuity. Reliability. Quality. We are **Auguste Cryogenics**.

Рекомендации компаний

ООО «КриоСпецЦентр», Россия



ООО «Крио Интер Трейдинг», Украина



AMCS Corporation, США



Westfalen AG, Германия



Sauerstoffwerk Guttroff, Германия



CarbaGas, Германия



Messer Group, Германия



SOL Group, Италия



Kraiss & Friz, Германия



Sauerstoffwerk Friedrichshafen, Германия



Linde Group, Германия



Strandmøllen Industrigas, Дания



Building the GOLD standard of service and quality in cryogenic storage equipment.




АРЕАЛ «U. S. Steel»



Обозначения:

- 1 Коксовый цех (Cokery)
- 2 Доменные печи (Blast Furnaces)
- 3 Сталеплавильный цех (Steelworks)
- 4 Цех тёплого проката (Hot Rolling Mill)
- 5 Цех холодного проката (Cold Rolling Mill)
- 6 Цех облагораживания (Coated Products)
- 7 Энергетика (Power Engineering)
- Металлург. вторичное производство (Metall. Secondary Production)

#4 Врата

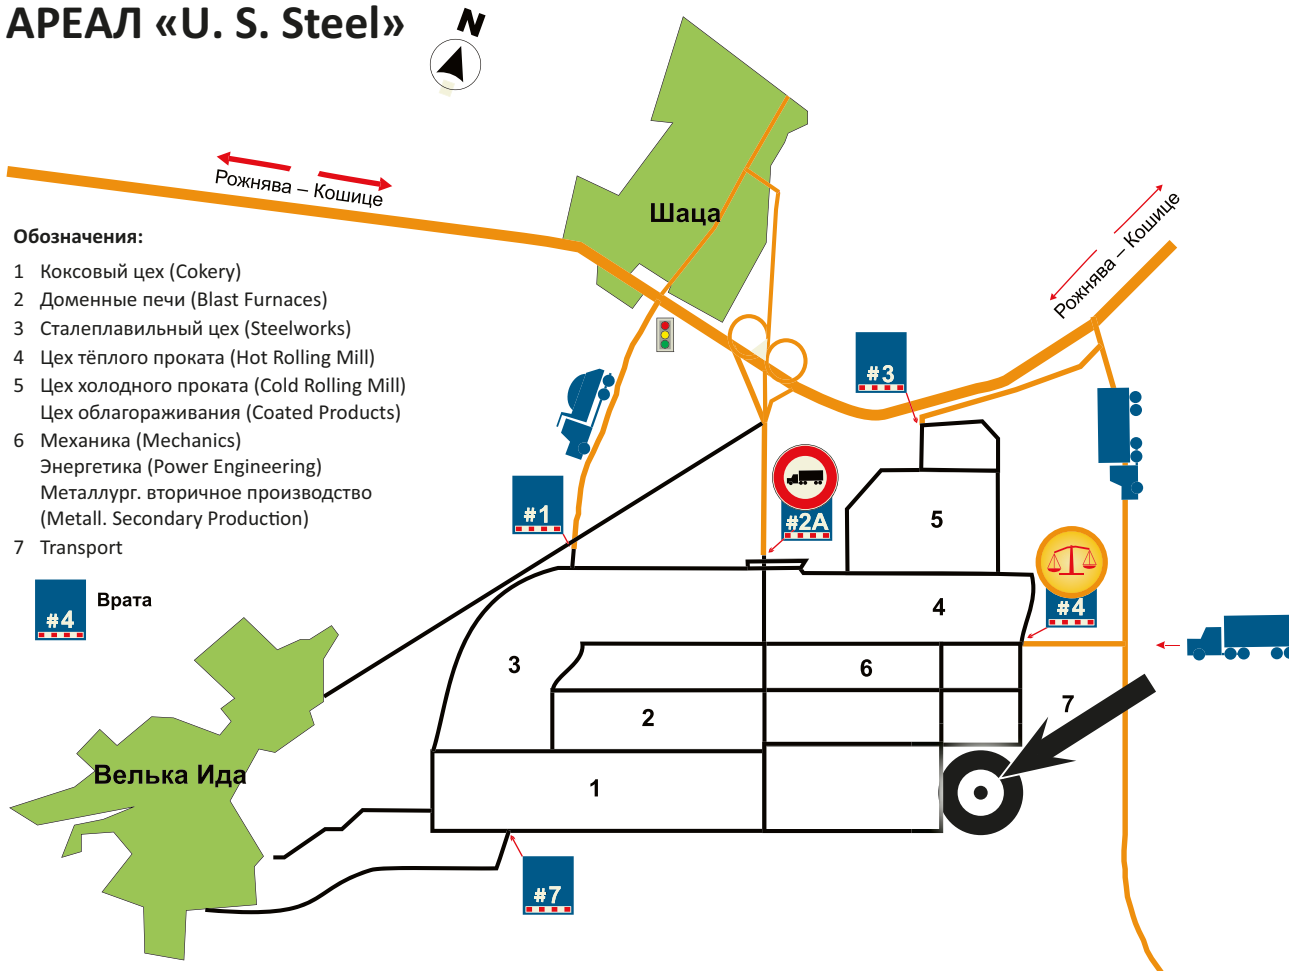


«Auguste Cryogenics Slovakia общ. с о. о.»

Вступный ареал «U. S. Steel» | 044 54 Кошице, Словакия

Тел: 00421 55 72 771 25 | Факс: 00421 55 72 771 55

Email: cs.eu@augustecryogenics.com

www.augustecryogenics.com

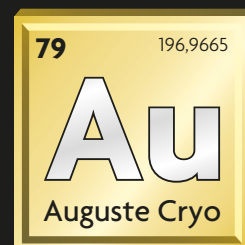

**Auguste
Cryogenics**
SLOVAKIA